

Motorvärmare

WEB-EL Systems

GARO®

MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för användare

Version 6.2



ANVÄNDARMANUAL

G·CTRL+

VIKTIG INFORMATION FÖR DIN PARKERINGSPLATS

Platsnummer: _____

Personlig kod: **1234** *(OBS - se undantag)

<https://www.webel-online.se>

Telefon Sverige 075 44 88 000

Telefon felanmälan: _____

*) gäller ej om personlig kod är
förinställd av anläggningsägare

Kostnaden för telefonsamtal 075 44 88 000 är beroende på vilken
telefonoperatör du tillhör. Vänligen beräkna samtalet som ett
vanligt Sverigesamtal för fast telefon.

G-CTRL+ MOTORVÄRMARSTYRNING




Allmän information

Motorvärmaren gör nytta en stor del av året, ända upp till +10°C förutsatt att ett tid och temperaturstyrt motorvärmaruttag används. G-CTRL+ motorvärmarstyrning innehåller alla nödvändiga funktioner för att ge en god energibesparing. Systemet är moduluppbyggt och mycket användarvänligt. För bästa energioptimering styr ytttemperaturen inkopplingstidens längd.

Inställning	Styrning och inställning av motorvärmaruttaget kan ske på tre olika sätt • manuellt via stolpen • via telefon - Tel: 075 44 88 000 • via internet - https://www.webel-online.se • via app i smartphone – se sid 8
Energi	Varje enskilt motorvärmaruttag kan vara kopplad till en energimätare och den uttagna energin redovisas på energimätarens display i stolpen eller via användarens internetsida. Fjärravläsning av alla energimätare sker kontinuerligt och systemet kan skicka underlag för debitering direkt på hyresavin.
Maximalt effektuttag	Kupévärmarens effektuttag får inte överstiga 800W på maximalt läge vid 6A säkring eller 1600 W vid 10A säkring. Motorvärmaren/blockvärmaren drar ca 300-500W.
Vad händer när du ansluter motorvärmarsladden till motorvärmaruttaget?	Motorvärmaruttaget slår alltid till en minut för din egen funktionskontroll. Funktionskontrollen ger Dig möjlighet att kontrollera att motorvärmarsladden är riktigt ansluten, skyddsbrytaren är ok och att kupévärmaren fungerar.
Om RFID inloggning är aktiverad i stolpen så loggar Du in så här	Anslut motorvärmarsladden och vänta till den gröna lampan blinkar och ett tickade ljud hörs. Håll sedan RFID brickan mot displayen tills en 3-stegs kvittenston hörs. Kontrollera att "RFID inloggad" lampan lyser. - Klart !

FUNKTIONSBESKRIVNING

Eluttag Motorvärmastyrning

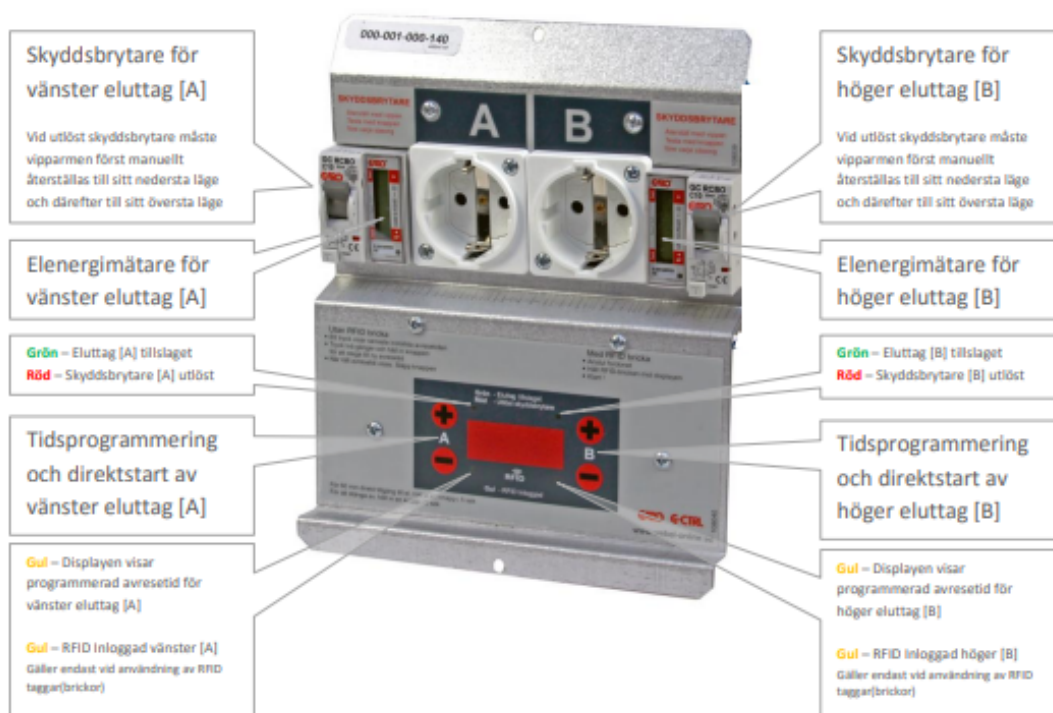

BOKA AVRESETID OCH DIREKTSTARTA VID STOLPEN



Direktstart - Tryck och håll in + eller – knappen i minst 5 sek.
Displayen visar 'ON' i några sek när eluttaget är tillslaget
Tryck och håll in + eller – knappen i minst 5 sek för att avbryta en pågående direktstart
Displayen visar 'OFF' i några sek när eluttaget är frånslaget

Tillfällig tid - Ett tryck på + eller – knapparna visar senast inställd avresetid
Gul indikering under displayen indikerar när programmerad tid visas i displayen

Ställa tid - Tryck två gånger för att sedan programmera ny tid med + eller – knapparna

Radera tid - Tryck en gång på + eller – knapparna tryck sedan samtidigt på + och – knappen för att radera tiden
Displayen visar '---' i några sek när tiden är raderad

BOKA AVRESETID / INSTÄLLNING VIA TELEFON



G-CTRL campingsystem kan styras från en telefon, mobil eller vanlig knapp-telefon. Kostnaden för telefonsamtalet är beroende på vilken telefonoperatör du tillhör. Vanligen benämns samtalet som ett vanligt *Sverigesamtal till fast telefon*

Logga in i G-CTRL

Ring telefonnummer **075 44 88 000** (inom Sverige)

"Välkommen till bokningscentralen för din camping eller motorvärmplats"

1. Ange ditt parkeringsplatsnummer och avsluta med fyrkant (#)
2. Ange din personliga kod (4 siffror) och avsluta med fyrkant (#)

Huvudmeny, välj bokningsalternativ

Aterkommande tid = repeterar tiden varje vecka, **tryck 1**

Du kan ha flera olika tider samtidigt, varje dygn

Tillfällig tid = en engångstid, som inte repeteras, **tryck 2**

Ny tillfällig tid kan programmeras så snart föregående tid passerats

Direktstart = startar motorvärmaren omgående, **tryck 3**

Information om bokade tider = låter dig lyssna av dina bokningar, **tryck 4**

Avboka tider = raderar de tider du bokat, **tryck 5**

Låsa eller låsa upp knappsatsen i motorvärmstolpen, **tryck 6**

Konstant tillslag eller att tidstyra motorvärmplatsen, **tryck 7**
(endast möjligt när el-uttaget har energimätning)

Avsluta samtalet, **tryck *** (stjärna)

Bokningsexempel Aterkommande tid Veckodag = fredag

Måndag..... tryck 1
Tisdag..... tryck 2
Onsdag..... tryck 3
Torsdag..... tryck 4
Fredag..... **tryck 5**
Lördag..... tryck 6
Söndag..... tryck 7
Måndag-fredag...(vardagar) tryck 8
Åter till bokningsalternativen... tryck *

Mata in planerad avresetid

Ange din planerade avresetid: _ _ _ _ (fyra siffror), tryck #
Exempel: kl 06.50 anges 0650#. Beroende på yttre temperatur slås strömmen i motorvärmruttet på automatiskt exakt så länge som behövs för att motorn ska bli varm

Kontroll Rösten läser upp det du bokat

För att **godkänna** din bokning, **tryck 1**

För att **ångra** bokningen, **tryck ***

Avsluta samtalet med att trycka * (stjärna)

BOKA AVRESETID / INSTÄLLNING VIA INTERNET

Inloggning

Logga in - här

<https://www.webel-online.se>



1. Ange Ditt parkeringsplats nummer
2. Ange Din Personliga kod
3. Klicka på "Logga in" för inloggning

Inloggningsuppgifter tilldelas av fastighetsägaren !

Boka/ avboka tider, Direktstart och kontroll

Slå konstant till el-uttaget
OBS - Endast möjligt om el-uttaget har energimätare

Boka eller avboka tider
Ange önskad tidsfunktion, dag och tid. Använd med att klicka på Boka/Avboka tid. Gångtiden bestäms av yttre temperaturen

Tidtabell
Visar bokade avresetider, mån-sön

Tillslagsstid (gångtid vid direktstart)
Valalternativ av tillslagsstid vid direktstart

Ger kvittens från el-uttaget vid direktstart (längre väntetid)

Lås Knappsatsen i stolpen
Spärrar direktstart och tidsprogrammering vid stolpen för Ditt el-uttag

Energiredovisning
Visar Din energiförbrukning (historik)

Direktstart
Slår till el-uttaget enligt vald tillslagsstid

Avbryt påbörjad direktstart
Slår från el-uttaget

Automatinloggning via telefon
Ange Ditt fasta telefonnummer (får ej vara hemligt) eller mobilnummer. När Du ringer telefonfjärrtjänsten behöver Du inte längre logga in!

Ditt platsnummer vid inloggning via mobil app & tfn

Boka önskad avresetid

Radera alla tider
Raderar samtliga tider i tidtabellen

Radera enskild tid
Klicka på tiden för att radera tiden

Meddelande fält

Kontroll
Kontrollera om skyddsbrytaren är utlöst och om motorvärmningsladdan är avslutad

Efter val av avresetid – glöm inte att verkställa med knappen **Boka/Avboka Tid**

Kom ihåg - att avresetiden Du bokar är alltid den tidpunkt Du tänker avresa med bilen !

ENERGIREDOVISNING VIA INTERNET

Exempel nedan: Energiredovisning





App till system G-CTRL

Hämta gratis vår app **G-CTRL** för Android enheter

Starta **Google Play**

Sök på ordet **G-CTRL** så hittar Du vår app.



För **Apple IOS enheter** – Surfa till www.webel-online.se


Svara "Ok" på frågan om att använda den mobilanpassade sidan

Följ sedan instruktionerna på sidan för att lägga in G-CTRL webapp på hemskärmen

-
- Du kan som alternativ använda våra mobilanpassade webbsidor med Din mobila webbläsare. Gå till – **www.webel-online.se/mobile**
-

Inloggning

- Ange Ditt Platsnr. eller Användarnamn →
- Ange Din Personliga kod →
- Markera här för autoinloggning nästa gång Du startar appen. →
- Klicka här för att logga in →

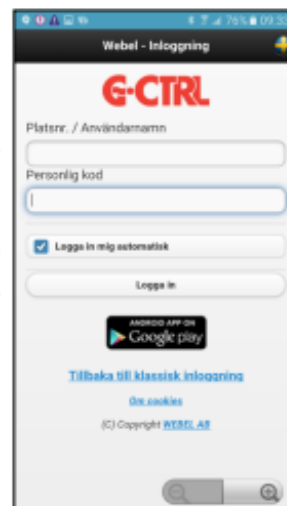

Startsida

Efter inloggning visas startsidan med plats info.

• På startsidan kan Du:

- Direktstarta el-uttaget
- Välja direktstarttid
- Boka tillfällig avresetid för aktuell veckodag
- Se bokade tid(er) för aktuell veckodag
- Logga ut – Se längst upp till höger



- Gå till veckoschema – Boka avresetider
- Gå till inställningar

Boka – Avresetider

Här bokar Du återkommande och tillfälliga tider *)

Veckoschema visar bokade tider

Radera tid – klicka på bokad tid

Ställ in tid – Återkommande eller tillfällig tid

Klicka här för boka inställd tid

Radera alla bokade tider



*)

Återkommande tid – är en repeterande tid som ligger kvar i schemat, vecka efter vecka

Tillfällig tid – är en "engångstid" som automatiskt raderas när tiden har passerats

Inställningar

- På inställningssidan kan Du slå till el-uttaget kontinuerligt, låsa knappsatsen i stolpen för Ditt el-uttag och anger ett telefonnummer för att automatisk bli inloggad när Du ringer till systemets rösttjänst

- Slå till eller ifrån kontinuerligt tillslag
- Låsa eller låsa upp knappsatsen
- Ange valfritt telefonnummer för att automatisk bli inloggad i rösttjänsten
- Klicka här för att spara telefonnummer



Exempel

Två avresetider finns bokade på måndagar i exemplet nedan

- En Återkommande tid: kl 10:00
- En Tillfällig tid: kl 17:00

Startsidan


Visar alltid bokade tider för aktuell veckodag



Tillfälligtid visas med **grön** färg

Veckoschema

Visar alla Dina bokningar

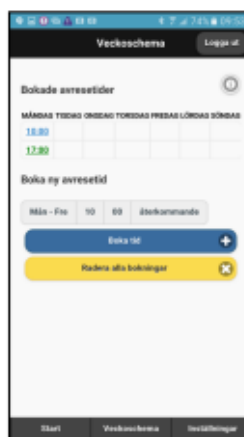


RFID Konto – Mobilsida (app)

Om Du har en RFID nyckel (tagg) för identifiering vid motorvärmastolpen så kommer *Startsidan* och sidan för *Inställningar* att visas så här...

- När anläggningsägaren medger att man manuellt kan välja vilket platsnummer man har parkerat sitt fordon - så visas denna information


Ett val som används när man har glömt eller tappat bort sin RFID nyckel !

Startsida RFID

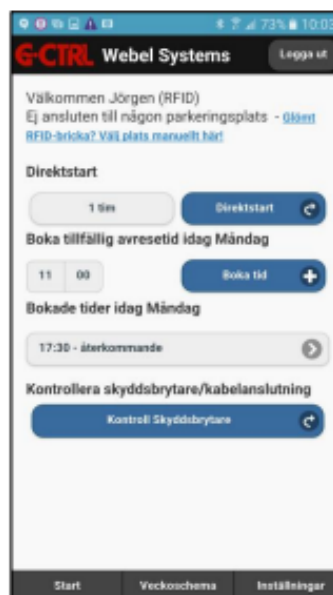

- Här visas RFID nyckels nummerserie
- Här kan Du registrera eller ändra din RFID nyckel (tagg) nummerserie
- Här väljer Du önskat aktivt bokningsschema

Inställningar RFID

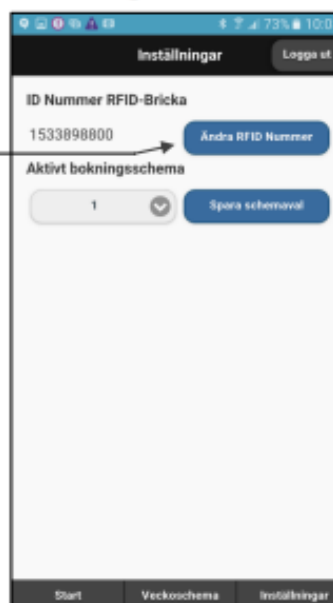

RFID Nyckel (tagg)



Nummerserien finns på RFID nyckelns baksida

RFID Konto – Bokningssida

Status

Visar inloggad användare och vilken plats man är RFID inloggad

Glömt RFID tagg ?

När anläggningsägaren medger att man manuellt kan välja vilket platsnummer man har parkerat sitt fordon, så visas detta val. Ett val som kommer till användning när man har glömt eller tappat bort sin RFID bricka.

Byte av RFID bricka

Om Du behöver registrera en ny RFID bricka – klicka här och registrera det nya numret.

Valt bokningsschema

Aktivt bokningsschema visas med grön färg.

Välj bokningsschema

Klicka först på ett inaktivt bokningsschema. Aktivera sedan valt schema här

FELSÖKNING



1:a hjälpen	RÖD-ljus indikering visar att skyddsbrytaren har löst ut Skyddsbrytaren bryter strömmen om du har jordfel på utrustningen eller för hög strömförbrukning. Ofta är det en defekt motorvärmarsladd eller smutsiga stift på stickproppen som löser ut skyddsbrytaren. OBS.- Säkring 6A eller 10A och jordfelsbrytare är sammanbyggda i en enhet !
Återställning av skyddsbrytare	Koppla ur din motorvärmarsladd. Vippa sedan ner skyddsbrytaren till sitt nedersta läge och därefter till sitt översta läge. Kontrollera kupévärmaren - den får inte överstiga 800 watt på inställt effektläge vid 6A säkring och max 1600 watt vid 10A säkring. - Tänk på att motorvärmaren/blockvärmaren drar ca: 300-500 W
Vagnen/ bilen är kall när du ska hämta den	• Prova kupévärmaren i ett el-uttag där du är säker på att det fungerar, t.ex i din lägenhet. • Syna motorvärmarsladden. Brända och smutsiga stift på stiftproppen, "knölig" eller trasig ytterisolering på sladden medför ofta driftstörningar. • Har du programmerat rätt? Kontrollera dina tider på bokningssidan • Prova att direktstarta eluttaget eller klicka på bokningssidans kontroll knapp för att se om systemet känner av att din bil är inkopplad.
Telefonrösten säger Fel platsnummer/kod/koder	Kontrollera att; • Du har avslutat inmatning av platsnummer eller kod med # • Din personliga kod är rätt • Koden knappas in långsamt. Är du för snabb kan styrsystemet missa någon siffra i platsnumret eller i koden
RFID indikator blinkar rött	Din RFID bricka är inte aktiverad i systemet
Inget blink eller tickade ljud när jag ansluter motorvärmarsladden	Glömt att ansluta motorvärmarsladden till fordonet ? Avbrott i motorvärmarsladd Skyddsbrytaren utlöst – Vippa upp skyddsbrytaren i sitt översta läge